



Tragetasche für sechs Mehrwegflaschen

Stoff für die Tragetasche: (Maße inklusive 1 cm Nahtzugabe)

- 2 x kurze Trennwand (20 x 50 cm)
- 1 x lange Trennwand (29 x 50 cm)
- 4 x Seitenteile (20 x 28 cm)
- 2 x Taschenkörper (29 x 72 cm)
- 2 x Henkel (8 x 45 cm)

Vlieseinlage:

- 2 x kurze Trennwand (20 x 50 cm)
- 1 x lange Trennwand (29 x 50 cm)
- 2 x Seitenteile (20 x 28 cm)
- 1 x Taschenkörper (29 x 72 cm)
- 2 x Henkel (8 x 45 cm)

Arbeitsmaterial:

- Vlieseinlage
- Stoffschere
- Stecknadeln
- Schneiderkreide
- Lineal
- Nähgarn

Für Rückfragen können Sie gerne unsere Schneiderin Iveta Möller, Tel. (02 51) 39 47 88 80, info@kreativepause.de, kontaktieren.

1. Alle Teile zuschneiden: Aus dem Stoff oder den gewählten Stoffen (falls die Tasche verschiedenfarbig werden soll) sowie der Vlieseinlage

- 2 x kurze Trennwand (Stoff und Vlies)
- 1 x lange Trennwand (Stoff und Vlies)
- 2 x Seitenteile (Außentasche, nur Stoff)
- 2 x Seitenteile (Innentasche, Stoff und Vlies)
- 1 x Taschenkörper (Außentasche, nur Stoff)
- 1 x Taschenkörper (Innentasche, Stoff und Vlies)
- 2 x Henkel (Stoff und Vlies)

2. Zur Verstärkung die Vlieseinlage bei den aufgeführten Stoffteilen auf die linke Seite des Stoffes aufbügeln.

3. Falten Sie die kurzen Trennwände und die lange Trennwand jeweils rechts auf rechts zusammen, sodass der zusammengelegte Stoff folgende Maße hat:

- 2 x kurze Trennwand: 20 x 25 cm
- 1 x lange Trennwand: 29 x 25 cm

4. Nähen Sie die offenen Längsseiten der kurzen Trennwänden im Abstand von 1 cm zur Kante zu (25 cm Länge). Nähen Sie die beiden offenen kurzen Längsseiten (25 cm Länge) der zusammengelegten langen Trennwand im Abstand von 1 cm zur Kante ebenfalls zu. Wenden Sie die drei Trennwände auf rechts. Bei allen Trennwänden wird nun die Nahtzugabe an der offenen Seite 1cm nach innen gefaltet und knapp an der Stoffkante entlang zugenäht.

Abb. 1


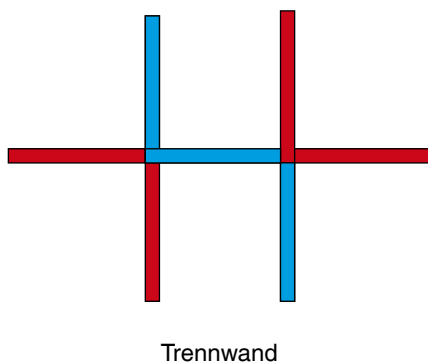


Abb. 2a



Abb. 2b

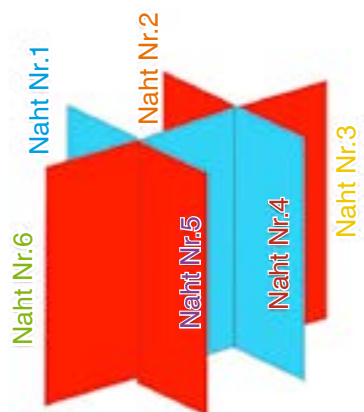

5. Legen Sie die lange Trennwand im Querformat vor sich hin (Höhe 24 cm, Breite 27 cm). Legen Sie dann eine kurze Trennwand linksbündig so darauf, dass die lange Trennwand der Höhe nach vollständig und der Breite nach zu zwei Dritteln bedeckt ist. Nähen Sie die kurze Trennwand (rot) auf der langen Trennwand (blau) fest, wobei die Naht 9 cm vom linken Rand verläuft (siehe Abbildung 1). Klappen Sie die beiden zusammengenähten Trennwände so um, dass die lange Trennwand oben und die kurze Trennwand unten liegt. Legen Sie als Nächstes die zweite kurze Trennwand rechtsbündig so auf die lange Trennwand, dass diese der Höhe nach vollständig und der Breite nach zu zwei Dritteln bedeckt ist. Klappen Sie die untere, bereits festgenähte Trennwand hälftig zur Seite, damit sie beim nächsten Schritt nicht aus Versehen mit angenäht wird. Nähen Sie die zweite kurze Trennwand auf der langen Trennwand fest, wobei die Naht 9 cm vom rechten Rand verläuft. Das Gitter, wie in Abbildung 1 zu sehen, ist nun fertig gestellt.

6. Legen Sie den Stoff für den Henkel im Querformat mit der rechten Seite nach unten. Bügeln Sie die langen Seiten jeweils 1 cm um. Schlagen Sie den Stoff für den Henkel über die lange Seite so um, dass er nun das Format 3 x 45 cm hat. Die lange offene Seite des Henkels wird an der Kante entlang vernäht. Mit dem Stoff für den zweiten Henkel ebenso verfahren.

7. Nun wird die Innentasche genäht. Hierfür die beiden Seitenteile mittig links und rechts an den Taschenkörper nähen. Den Stoff dabei jeweils rechts auf rechts legen. Es ergibt sich ein Kreuzformat (Abbildung 2a). Die Außentasche ebenfalls so vorbereiten.

8. Markieren Sie mit Schneiderkreide die Nählinien 1 bis 6 mit einer Länge von 24 cm auf die rechte Seite der Innentasche (Abbildung 2b). Nähen Sie die Kanten 1 bis 6 der Trennwand in aufsteigender Reihenfolge auf der jeweils dazugehörigen Nählinie fest. Nähen Sie die vier Ecknähte der Innentasche zu. Das Gleiche machen Sie bei der Außentasche.

9. Legen Sie die Innentasche links auf links in die Außentasche. Klappen Sie die Nahtzugabe von 1 cm am oberen Rand der Innentasche und der Außentasche nach innen um. Stecken Sie die Henkel zwischen der Innentasche und der Außentasche mit Stecknadeln fest. Nähen Sie die Tasche am oberen Rand entlang der Kante zu.